


InterVideo Home Theater

빠른 시작 안내서

InterVideo Home Theater 에 오신 것을 환영합니다 !

InterVideo Home Theater 는 TV 시청 , 기록 작업 , 그림 , 음악 , 비디오 클립 및 DVD/ VCD 재생 등을 위한 완벽한 디지털 엔터테인먼트 솔루션입니다 . 이 프로그램에는 거실 TV 또는 PC 에서 선명하게 볼 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스가 제공됩니다 . 또한 리모컨으로 안락한 소파에서 Home Theater 를 쉽게 조정할 수 있습니다 . 리모컨과 TV 기능은 모든 모델에서 이용 가능하지는 않습니다 .

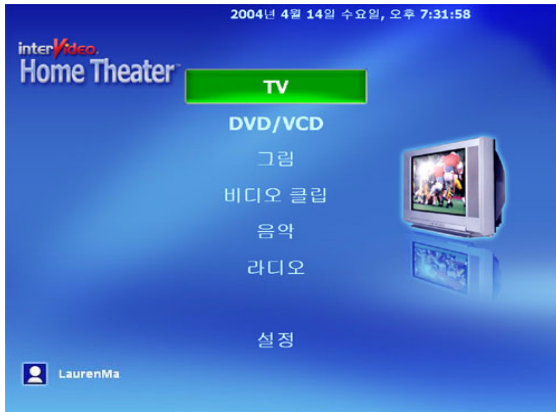

설치 안내

TV 튜너와 FM 라디오 연결하기

(모델에 따라 TV 튜너 및 FM 튜너가 제공되지 않을 수도 있습니다)

TV 튜너에 필요한 커넥터 및 케이블이 다를 수 있습니다. TV 튜너 카드 또는 외부 USB 장치의 설치를 완료하려면 적절한 어댑터, 스플리터, A/B 스위치 또는 적절한 통합 장치를 구매해야 할 수도 있습니다.

1. TV 또는 VCR 시스템에서 TV 신호 소스로 연결되는 케이블을 제거합니다.
2. 이 케이블을 PC 또는 외부 USB 장치의 뒷면에 있는 TV 튜너 카드 케이블 / 안테나 커넥터에 다시 연결합니다.


참고: *InterVideo Home Theater* 는 컴퓨터에 TV 튜너 카드가 설치되어 있는지 자동적으로 검사합니다. 그렇지 않다면 TV 및 라디오 기능이 비활성화됩니다. TV 튜너 카드 연결 방법에 대한 보다 자세한 정보는 TV 튜너 패키지에 포함된 TV 튜너 카드 문서를 참고하십시오.

InterVideo 리모컨

(리모컨은 선택 모델에 따라 옵션으로 제공)

1. 리모컨의 뒷면 덮개를 열고 AAA 배터리 두 개를 넣습니다 (알카라인 배터리 권장).
2. 리모컨 수신 장치를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 포트에 연결합니다.

이제 리모컨을 사용할 수 있습니다.

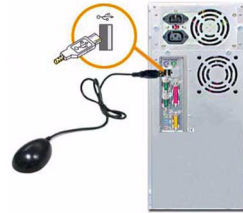

참고: 리모컨을 사용할 때 리모컨과 수신기 사이에 장애물이 없도록 해야 합니다.

시작하기

Home Theater 시작하기

- 바탕화면에서 바로가기 아이콘을 더블 클릭합니다 .
- 시작 메뉴에서 프로그램 > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater 를 선택 하십시오 .
- 리모컨에서 Home Theater 버튼을 누르십시오 .



응용 프로그램 시작하기

- 홈 (Home) 페이지에서 마우스나 키보드의 화살표키로 응용 프로그램을 선택 합니다 .
- 리모컨에서 DVD/VCD, TV, 그림 , 비디오 , 음악 , 라디오 등 각 응용 프로그램 에 해당하는 버튼을 눌러 주십시오 .

도움말 이용하기

디스플레이 윈도우에서 도움말 단추를 클릭해서 도움말을 이용 합니다 .




설정

Home Theater 를 처음 실행할 때 설정 마법사가 실행됩니다. 그림, 음악 및 비디오에 대한 사용 환경을 설정하기 위한 과정을 수행합니다.


1. 기본적인 설정은 다음과 같이 설정 마법사를 통해 수행할 수 있습니다:

- 홈 페이지에서 h Home Theater 를 실행합니다.
- 커서 (리모컨 마우스 패드 또는 커서 키) 를 이용해서 **설정** 버튼을 선택합니다.
- 설정 마법사의 단계에 따라 Home Theater 사용 환경을 설정합니다.

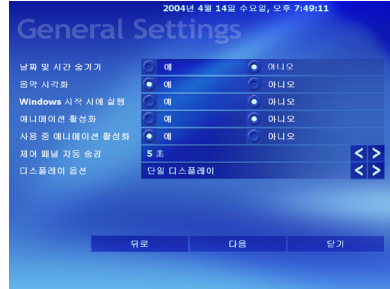

2. 다음과 같이 고급 설정 구성을 이용할 수도 있습니다:

- Windows 작업 표시줄에서
 - 시작 메뉴를 클릭합니다.
 - 프로그램을 선택합니다.
 - **InterVideo Home Theater** 를 선택합니다.
 - **Home Theater 구성**을 클릭합니다.
- 구성 대화 상자 탭에는 다음 항목이 포함됩니다:
 - 일반
 - 미디어 라이브러리
 - 그림
 - TV
 - 채널
 - TxtEpg
 - DVD
 - 정보

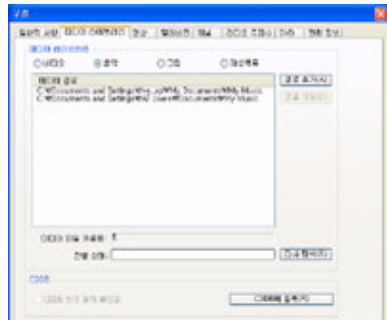

참고: 그림, 음악, 비디오 파일에 대한 경로를 지정하기 위해서는 다음 기본 경로가 아닌 다른 경로로 변경하기 위해 구성 대화 상자 내에서 미디어 라이브러리를 이용할 수 있습니다:

C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\.... 또는
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\....

InterVideo Home Theater 사용하기 DVD/VCD

(DVD/VCD 기능을 사용하기 위해서는 DVD 또는 CD 드라이브가 설치되어야 합니다)

재생

- DVD 또는 CD 드라이브에 DVD 또는 VCD 를 삽입합니다 .
- **재생** 또는 스페이스바를 눌러 주십시오 .

노래방 기능

- 노래방 기능이 적용된 VCD, SVCD, DVD 디스크를 넣습니다 .
- 마이크를 연결합니다 .
- 왼쪽, 오른쪽, 양쪽 보컬을 선택하기 위해 **노래방 기능**을 눌러 주십시오 .Vocal



참고: 노래방 기능 버튼은 노래방 기능이 적용된 디스크를 넣으면 자동적으로 DVD 메뉴에서 활성화됩니다.

TV

(TV 기능은 TV 튜너와 TV 신호가 필요합니다 . TV 기능은 일부 버전에서만 제공됩니다)

채널 라인업 설정하기

- **설정** 버튼을 선택합니다 .
- **자동 탐색**을 선택해서 사용 가능한 채널을 검색합니다 .
- 다음 입력 소스들 중 하나를 선택합니다 : TV 소스를 위한 안테나 , 케이블 연결 또는 캠코더 , VCR 등을 위한 S 비디오 및 컴포지트 신호 연결 등 .



TV 시청하기

- 원하는 프로그램을 쉽게 찾으려면 **채널 탐색** 버튼을 선택해서 16 개 채널 까지 미리보기를 할 수 있습니다 .
- 리모컨이나 키보드 (Page Up/Down) 을 이용해서 채널을 변경할 수 있습니다

프로그램 기록 예약

- 예약을 선택합니다 .
- 프로그램 이름 , 채널 , 시간 , 날짜 , 기록 품질 정보를 입력해서 기록 작업을 설정합니다 .

텔레텍스트 (이 기능이 지원되는 지역에서는 자동적으로 TV 메뉴에 텔레텍스트 버튼이 활성화됩니다)

- TV 메인 페이지에서 **텔레텍스트** (텔레텍스트 버튼은 현재 거주하고 있는 국가 내에서 텔레텍스트를 지원하면 자동으로 활성화됩니다) .
- Teletext 는 채널 및 프로그램 정보를 제공합니다 .


전자 프로그램 가이드 (일부 국가에서만 제공)

- TV 메인 페이지에서 **가이드**를 선택합니다 .
- EPG 기능은 채널 목록 및 프로그램 정보를 제공합니다 .

그림

선택된 디렉토리 내에 저장된 그림은 조각 그림 이미지로 제시됩니다 . 설정 작업 동안 다른 폴더가 선택되지 않았다면 내 그림 폴더 내의 그림들이 표시됩니다 . 새 파일이나 폴더를 추가하기 위해서는 고급 설정 구성 옵션을 참고해 주십시오 .

슬라이드쇼 재생

- 그림들을 정리하려면 **이름별 정렬** 또는 **날짜별 정렬**을 선택합니다 .
- 리모컨에서 선택 / 선택 해제 버튼을 이용해서 보려고 하는 그림을 강조 선택합니다 . 
- **재생**을 선택해서 슬라이드쇼를 시작합니다 .
- 설정 과정 중에 슬라이드쇼 음악이 선택되었다면 음악 재생이 시작될 것입니다 . 지금 설정하려면 설정을 선택합니다 .



다른 미디어

- Home Theater 는 CD-ROM, DVD-ROM, 및 USB 플래시 드라이브를 포함해서 PC 에 연결된 이동 가능 장치에 저장된 그림 파일을 자동으로 인식하게 됩니다 .
- CD/VCD/DVD 디스크 및 USB 플래시 드라이브에 저장된 그림 파일들을 보려면 **다른 미디어**를 선택하십시오 .

인쇄

- 그림을 인쇄하려면 리모컨에 있는 **인쇄** 버튼을 누르거나 그림 메인 페이지에 있는 그림 인쇄를 선택하십시오 .

비디오

선택된 디렉토리 내에 저장된 비디오는 조각 그림 이미지로 제시됩니다. 설정 작업 동안 다른 폴더가 선택되지 않았다면 내 비디오 폴더 내의 비디오들이 표시됩니다. 새 파일이나 폴더를 추가하기 위해서는 고급 설정 구성 옵션을 참고해 주십시오.

재생

- 미디어 라이브러리에 경로를 추가합니다 ('내 비디오' 디렉토리에 저장된 비디오 파일이 표시됩니다. 추가 디렉토리에서 파일을 추가하려면 위에서 설명된 대로 구성 유틸리티를 사용하십시오).
- 이 때 비디오 파일들을 화면에 표시하기 위해 선택된 위치들에서 비디오 파일을 탐색하게 됩니다.
- 비디오들을 정리하려면 **이름별 정렬** 또는 **날짜별 정렬**을 선택합니다.
- 리모컨에서 선택 / 선택 해제 버튼을 이용해서 보려고 하는 비디오 클립을 강조 선택합니다.
- **재생** 을 선택해서 비디오 클립 재생을 시작합니다.



음악

미디어 라이브러리

- 음악 파일 라이브러리에서 자신만의 재생 목록을 생성할 수 있습니다. 여러 음악들로 구성된 음악 컬렉션을 제작하기 위해 여러 개의 재생 목록을 생성, 저장할 수도 있습니다.
- **앨범별**, **아티스트별**, **장르별**로 목록을 정렬할 수 있습니다.



임시 재생 목록 생성

- **화살표 키**와 리모컨에 있는 **선택 / 선택 해제** 버튼 또는 왼쪽 마우스 버튼을 이용해서 목록에서 듣고자 하는 음악을 선택합니다.
- 재생을 클릭하거나 **재생** 버튼을 눌러서 음악 듣기를 시작합니다.
- 목록 내의 모든 음악들을 선택하려면 화살표 키를 이용해서 타이틀 상자로 이동한 후 리모컨에서 확인을 누릅니다.

재생 목록 설정

- **화살표 키**와 리모컨에 있는 **선택 / 선택 해제** 버튼 또는 왼쪽 마우스 버튼을 이용해서 목록에서 재생 목록에 추가하고자 하는 음악을 선택합니다.
- **재생목록에 추가**를 선택해서 음악을 재생목록에 추가합니다.
- 새로 생성한 재생 목록을 보거나 재생, 저장, 삭제하려면 **재생목록으로 이동**을 선택합니다.

CD/ 기타 미디어 재생

- Home Theater 는 CD 드라이브에 오디오 CD 가 있을 경우 미디어 라이브러리의 다른 파일들과 함께 화면에 표시할 음악 파일을 자동으로 탐색합니다.
- CD 에 있는 음악만 재생하려면 **다른 미디어**를 선택한 후 **재생**을 선택합니다

라디오

(라디오 기능은 일부 버전에서만 제공됩니다)

라디오 기능이 처음으로 실행되면 사용 가능한 라디오 방송국을 찾기 위해서 자동 탐색을 실행합니다 . 사용 가능한 방송국은 내 방송국 목록에 정리됩니다 .

라디오 듣기

- 내 방송국 목록에서 청취할 방송국을 선택합니다 .

즐거 이용하는 방송국 설정

- 내 방송국 목록에서 자주 이용하는 방송국을 선택합니다 .
- **즐거찾기에 추가**를 누르십시오 .
- 자주 이용하는 라디오 방송국 목록을 보려면 **내 즐겨찾기**를 누릅니다 .

라디오 기록

- 제어 패널의 **기록**이나 리모컨의 해당 키를 눌러 주십시오 .
- 기록한 라디오 방송을 들으려면 **기록된 라디오**를 선택합니다 .



리모컨 기능



	기능
	전원 끄기 & 응용 프로그램이나 시스템
	텔레비전 (TV) 실행
	사진 인쇄
	현재 애플리케이션 닫기
	음악 실행
	그림 실행
	비디오 클립 실행
	DVD/VCD 또는 메뉴 실행
	마우스 패드 또는 화살표 키 (전환 버튼 참고)
	이전 단계로
	확인 또는 입력 (Enter)
	이전 챕터로 이동
	선택 / 선택 / 선택 해제
	재생 또는 일시 정지
	다음 챕터로 이동
	빨리 되감기
	정지
	빨리 앞으로 이동
	볼륨 증가 및 감소
	Home Theater / 홈 페이지
	채널 증가 및 감소
	오디오 음소거
	기록
	전환 : 마우스 패드 및 화살표 키 사이를 전환 합니다
	숫자 키 0-9
	무작위 재생 순서
	비디오 반복 재생

참고 : Home Theater 버튼을 누르면 InterVideo Home Theater 를 실행합니다.